

This chair is delivered with a rocker/glider **locker** function.


*Denne stolen er levert med **låsbar** gyngefunksjon.*

Turning on/off the glider/rocking function is done behind the chair.

Make sure the back is in an upright position

Slå på/av gyngefunksjonen gjøres fra baksiden av stolen.

Ryggen må være i oppreist posisjon

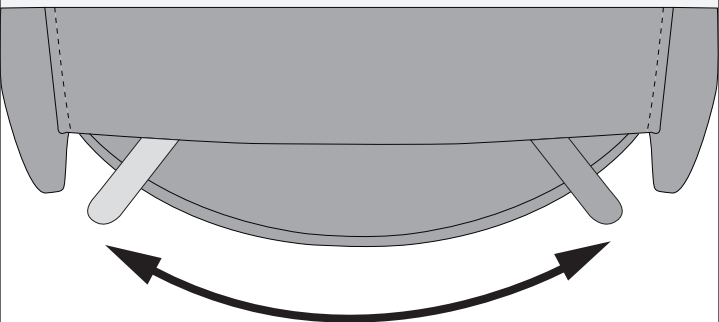

Unlock / Glider
Function on

Locked / no
Glider function