

CARE AND MAINTENANCE / VEDLIKEHOLD OG BESKYTTELSE

WOOD CARE

All timber surfaces will change colour and mellow over time. New furniture will initially vary in shade from items that have been previously purchased.

TIMBER/ WOOD CARE

- Wood and frame surfaces require regular dusting.
 - When cleaning is needed, use a damp cloth followed by a dry cloth.
 - Remove liquid spills or dirt immediately from the frame and mechanism parts.
- Spray polishes are best avoided as they contain silicones which may spoil the furniture's surface by building up over time.

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids by mats and coasters. Wipe up spills immediately and ensure that a mat or pad is placed under paper if you are writing.

Our furniture will endure most temperatures in the home but it is best to avoid placing furniture next to heat sources such as radiators or fires. Be particularly careful with solid wood as the lack of humidity caused by central heating can cause damage such as warping

TREVERK

Alle tre-overflater vil forandre fargetone over tid. Nye møbler vil i utgangspunktet variere i fargetone i forhold til de møblene man tidligere har kjøpt.

VEDLIKEHOLD AV TREVERK

- Treoverflater krever regelmessig støvtørking.
- For rengjøring: Bruk først en fuktig klut før man tørker over med tørr klut.
- Fjern væske-søl og skitt umiddelbart fra treoverflater.

Spray-polering bør helst unngås, da de kan inneholde silikon som kan ødelegge møblets overflate.

Pass på at overflaten på møbelet blir beskyttet mot varme og væsker. Sett alltid kopper, glass og varme gjenstander på en brikke eller matte.

Tørk av søl umiddelbart. Bruk et undertøy på møbelet når du skriver.

Møbelet vil tåle de fleste temperaturer som er i hjemmet ditt, men det er best å unngå å sette det tett inntil varmekilder. Vær spesielt oppmerksom på at for tørr luft, som følge av kraftig fyring/høy varme kan gjøre slik at treverket vrir seg.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTERINGSVEILEDNING

IMG[®]
COMFORT

CONGRATULATIONS / GRATULERER

You are now the proud owner of a IMG Side Table.
We are confident you will enjoy the comfort and style of this new furniture.

Du er nå den stolte eier av et IMG sidebord.
Vi er sikre på at du vil like den fortreffelige utførelsen på det nye møbelet.

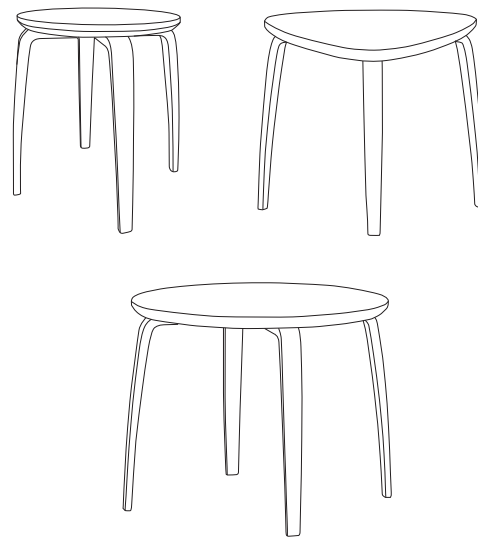

IMPORTANT / VIKTIG

Read this and other relevant instructions before using the product. Keep this manual for future reference.

Studer dette og andre relevante instruksjoner før du bruker dette produktet. Ta vare på denne veiledningen for senere referanse.

SIDE TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTERINGSVEILEDNING SIDEBORD



FITTING / SKRUER ETC.

- I**
Screws M6 X 30 = 12 pcs
(9 pcs for triangle table)
Skruer M6 X 30 = 12 stk
(9 stk for trekant bord)
- II**
Allen key 4mm = 1 pc
Umbræconøkkel 4mm = 1 stk



PARTS / DELER

- I**
Table Top = 1 pc
Bordplate = 1 stk
- II**
Leg = 4 pcs
(3 pcs for triangle table)
Bein = 3 eller 4 stk
(3 bein for trekant bord)

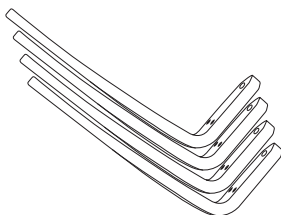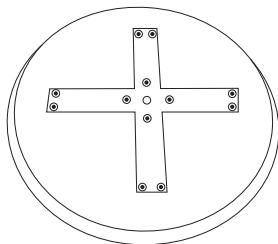


STEP 1

Put table top on to a flat surface.

TRINN 1

Legg bordplata på et flatt underlag.


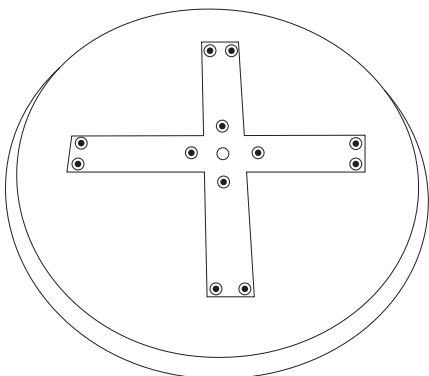


STEP 2

Put legs on to the table top, insert and tighten all the screws.

TRINN 2

Plasser beina på bordplata. Sett inn og dra til skruene.

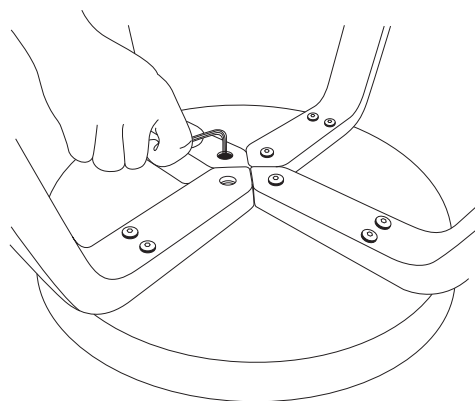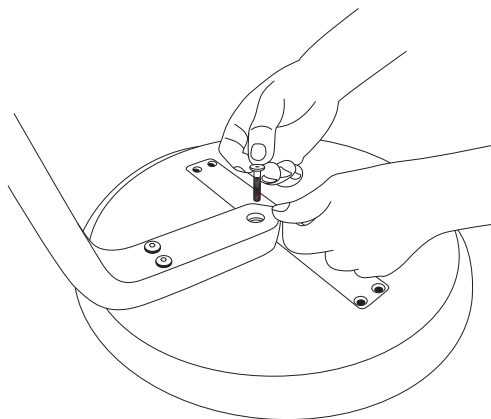

FINISHED / FERDIG

