


Cette chaise est équipée d'une  
fonction de verrouillage

L'activation ou la désactivation de  
la fonction se fait à l'arrière du  
fauteuil

Assurez-vous que le dos est en  
position verticale

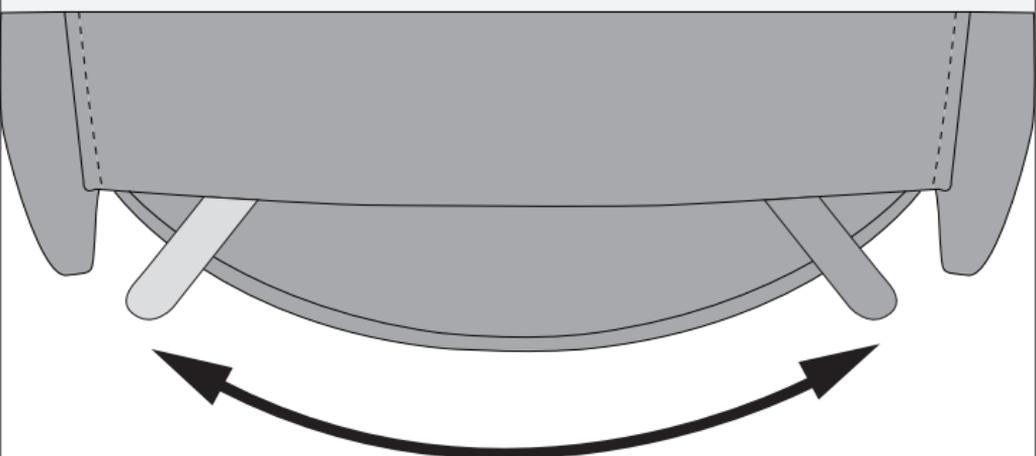

■ Déverrouillé / basculer  
Fonction en marche

■ Verrouillé / non  
Fonction basculer